PCP-1300 プリン写ル

取扱説明書

入門編



- 操作を始める前に、本書の「準備をしましょう」をご覧ください。
- 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の取扱説明書「応用編」に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管 してください。

準備を しましょう

3ページ







写真の印刷

37ページ



こんなときは、どの説明書を読む?


本機の説明書は次の4種類です。目的に合わせてお読みください。



早わかり DVD·

本機の使いかたを映像でわかりやすく説明 しています(再生時間:約32分)。

本機をお使いになる 前にご覧ください

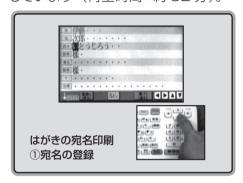

基本的な使いかた を知りたい

(本書)

取扱説明書 入門編

本機を使うための基本的な操作をやさしく説明しています。

詳しい使いかたを 知りたい



取扱説明書 応用編

本機のすべての機能と操作方法を 掲載しています。

どんなイラストや デザインがあるか 知りたい



デザインカタログ

本機に内蔵されているデザインや イラストを見ることができます。

目次

こ	んなときは、どの説明書を読む? 表紙の	裏
箱(の中身を確認してください	2
準(備をしましょう	3
はが	がきの宛名印刷····································	11
	作業の流れ	
	宛名を登録する(住所録の作成)	
	差出人を登録する	18
	印刷する	22
	お役立ち情報	26
はが	がきの文面印刷····································	28
	文面作成(カンタン作成)の種類	
	イラスト入りの文面を作る	30
	写真入りの文面を作る	33
写į	真の印刷	
	写真を印刷する	38
	そのほかにできること(写真の印刷)	41


箱の中身を確認してください

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。 足りないものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本 体



早わかりDVD

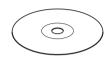

タッチパネル保護カバー 本体に装着されています。







ACアダプター (AD-3207S)




・本書

- ・取扱説明書「応用編」(保証書付)
- ・デザインカタログ



L判フォト光沢用紙 5枚 プリンター調整用用紙 3枚

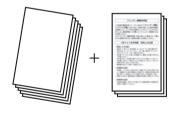

お試し用プリントカートリッジ HP110



はがきサイズ用紙 5枚



2L判フォト光沢用紙 3枚

準備をしましょう

本機をお使いいただくための準備について説明します。

1 本体の画面とキーボード をセットする

1 タッチパネル保護カバーを手前側からはずします。



2 表示画面の角度を調整します。

見やすい角度に合わせてください。



- 画面を固定して使用することもできます(取扱説明書「応用編」17ページ)。
- 重要 「可動範囲以上に動かそうとする」など の無理な力を加えないようにしてくださ い。無理な力を加えると、故障や破損 の原因となります。
 - 3 キーボードを開きます。

本体上部を押さえながら、キーボードを開きます。



● キーボードを閉じるときは

キーボードをカチッと音がするまで押し上げます。



表示画面(タッチパネル)について


本機はタッチペンで表示画面(タッチパネル)にタッチして操作することができます。 タッチパネルに表示された項目をタッチして選んだり、キーボードの(実行(乗む)を押すかわりに画面の「実行」をタッチして操作を進めることができます。



タッチパネルの操作については、取扱説明書「応用編」37ページをご覧ください。

2 AC アダプターを接続する

- 「**1**」付属のACアダプターのコネクター を本体に接続します。
- **2** AC アダプターのプラグを、ご家 庭用のコンセント(AC100V)に 差し込みます。

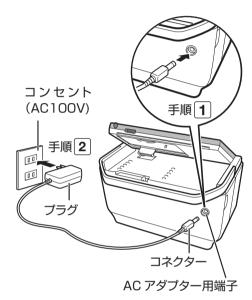


|リセット(初期化)をする

- 重要・はじめてプリン写ルをお使いになる ときは、必ずリセット(初期化)を行っ てください。
 - リセット(初期化)を行うと、ご購入 後に登録したデータがすべて消えた り、設定がお買い上げ時のものに戻っ てしまいます。必要のないときは、絶 対に行わないでください。

| 1 | 電源が切れている状態で 別外 2回 をいっしょに押しながら、〇〇〇〇 を押し、 しばらくして(ッド)だけ指を離します。 リセット(初期化)の確認メッセー ジが表示されたら、別外 9回から 指を離します(表示されるまで時 間がかかる場合があります)。

この2つのキーをいっしょに押したまま

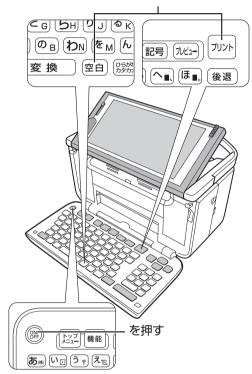

電源が入り、リセット(初期化)の確認 メッセージが表示されます。



重要、確認メッセージが消えてしまった場合 は、(ON)を押して電源を切り、再度、 手順一の操作を行ってください。

音声ガイドについて

本機では、音声で操作の説明が流れます(音 声ガイド)。→取扱説明書「応用編 | 14ペー ジ

- (シネネト) (機能) を押すと、直前に流れた音声ガ イドをもう一度、聞くことができます。
- ・音声ガイドによる説明のない画面もありま す。
 - [2] (◀を押して 「はい」を選んで 実行(進む)を押します。

リセットが実行され、下の画面が表示 されます。

• 「いいえ」を選ぶと、リセットは実行 されません。

- ご使用になる前に ・プリントカートリッジの取り付け ・プリンターの調整

はじめにプリントカートリッジを取り付け、 画面の「実行」をタッチしてください

取消し (戻る) 実行 (連む)

プリントカートリッジを 本体にセットする

- │**1**│付属のプリントカートリッジを袋から 出します。
- 2 プリントカートリッジについているピ ンクのタブを引いて、透明のプラス チックテープをはがします。
- 重要 金色の金属フィルム部分は絶対には がさないでください。プリントカートリッ ジが使用できなくなります。

金属フィルム(金色) 絶対にはがさないでください。




プラスチックテープ (はがして取り去ります)

[3] プリントカートリッジ収納部カバー を開きます。

> プリンターが動いて、カートリッジエラー のメッセージが表示されます。



4 プリントカートリッジを収納部にセットします。

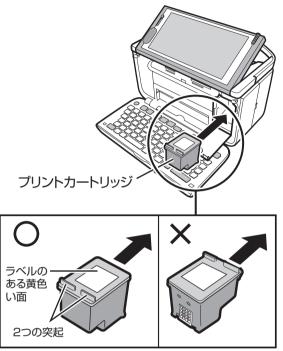

ラベルのある黄色い面を上、2 つの突起がある方 を手前にして、セットします。

「カチッ」と音がするまで、奥へ押し込みます。



セットされた状態

5 プリントカートリッジ収納部カバー を閉めます。

エラーのメッセージが消えます。



カバーが開いていると、エラーが表示されます。

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の 届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- その他の注意事項については、取扱説明書「応用編」22ページをご覧ください。

5 プリンターの調整をする

1 プリントカートリッジをセットしたら、 (実行(341))を押します。

> プリンター調整の音声が流れ、メッセージ が表示されます。

> > ープリンタ**ー**調整-

用紙に印刷しながらプリンターの調整を 行います 画面の「実行」をタッチしてください

取消し (戻る)

実行(進む)

- ・表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音声ガイドの音量を調整してください(取扱説明書「応用編|14ページ)。
- 2 実行(進む)を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。



6 調整用の用紙をセットする

- (T) 付属のプリンター調整用用紙(「L) 料フォト光沢用紙使用上のご注意」の裏面)を用意します。
 - 「プリンター調整用用紙」を使い終わった場合は、不要になった郵便はがきなどの「無地の用紙」をお使いください。
- ■要 コピー用紙などの薄い紙や、形状が 不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでくだ さい。
- 2 給紙トレイを開きます。




3 用紙ガイドを右側に拡げます。



4 プリンター調整用用紙の印刷面(白紙側)を表側にして、左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。


印刷面 (白紙側)

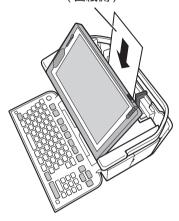

用紙が正しくセットできないときは、 取扱説明書「応用編」の26ページ を参照してセットし直してください。


5 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。

用紙の両端にすき間ができないように セットしてください。正しくセットしない と、用紙が曲がって挿入され、正しく印 刷できないことがあります。

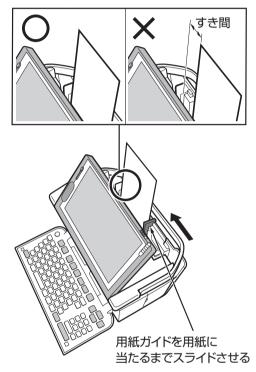

7 プリンターの調整を開始する

1 排紙トレイを引き出します。

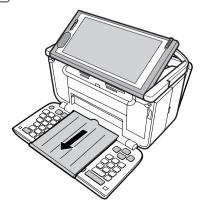


8 内蔵時計の日付と時刻を合わせる

2 「はい」が選ばれていることを確認し 実行(#411)を押します。

印刷が始まります。

印刷が終わると時計の設定画面が表示されます。

3 結果を確認します。

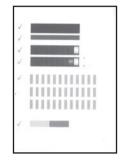

- 用紙に、緑色の「v」が印刷されて いれば、調整は正しく行われています。
- 赤色の「×」が印刷されているときは、 取扱説明書「応用編」の168ページを参照して、もう一度プリンターの 調整をしてください。
- 4 排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボード を閉じると故障の原因となります。

重要 日付と時刻は必ず合わせてください。 本機で印刷する年賀状の干支や年号 は、内蔵時計に合わせて自動的に選択 されます。

- 1 ▲ ▼を押して設定する項目を選び、 ▼を押して値を合わせます。
 - ●を押すたびに値が 1 (-1) ずつ変化します。(例:2009年12月1日13時45分に合わせる)

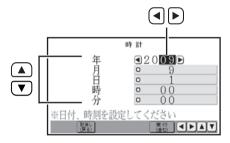





- 2 実行(進む)を押します。
 - ・日付や時刻を変更したい場合は、次ページの手順10の操作が終了した後に、変更することができます。
 - → 取扱説明書「応用編」167 ページ

9 文字を入力する方法を選ぶ

次の2種類の方法があります。入力し やすい方法を選んでください。

・かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。


例 じろう → [bw [fo 3: 5]

ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。

例 じろう → ^{り」は」世 R F o ゆ U}

1 ●を押して入力方法を選びます。

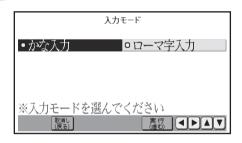

2 実行(進む)を押します。

 ・文字入力方法を変更したい場合は、 手順10の操作が終了した後に、変 更することができます。→ 取扱説明 書「応用編」166ページ

10 画面の明るさ (コントラスト) を調節する

- **1** (濃く) ▶ (淡く) を押して、見やすい明るさに調節します。
- 2 実行(進む)を押します。

トップメニュー画面が表示されます。 画面右下の時計を見て、日付と時刻を確認してください。

トップメニュー画面



時計


- ・画面の明るさを変更したい場合は
 - →取扱説明書「応用編」166 ページ


これで本機をお使いになる準備ができました。

はがきの宛名印刷

ここでは、宛名の入力から印刷までを説明します。 下のはがきを例に説明します。



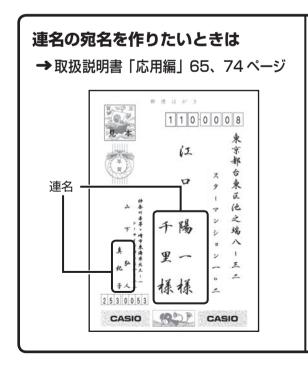

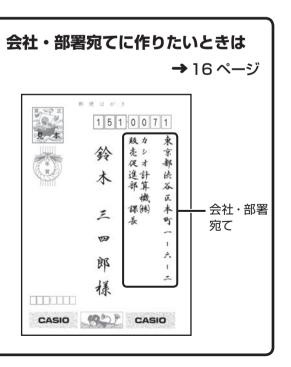


作業の流れ

宛名印刷の流れは、次の通りです。

1 宛名を登録する(住所録の作成)

→ 13ページ

宛名を入力して住所録を作ります。

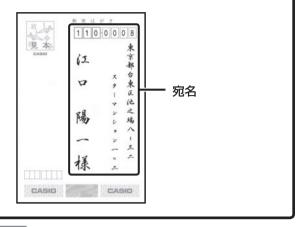


2 差出人を登録する

→ 18ページ

差出人を入力します。

・宛名面に差出人を入れない場合は、 この作業は不要です。

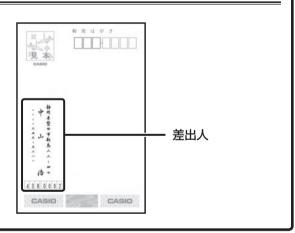

3 印刷する

→22ページ

印刷する用紙の種類、書体(フォント)など、印刷の条件を設定し、印刷します。

・印刷前に画面で印刷結果を確認(プレビュー)することもできます。→ 取扱説明書「応用編」33ページ


宛名を登録する(住所録の作成)

(1)登録の準備をする

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。

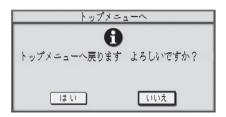

2 ◆ を押して「はい」を選び、(実行(進む)) を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ● で「宛名」を選び、 _{(実行(進む)}を押します。

宛名メニューが表示されます。



操作を間違えたときは

| 「駆引 を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

4 ● で「宛名」を選び、(実行(itt)) を 押します。


住所録選択画面が表示されます。




・「会社」「親類」など用途に応じて住所録を分けたいときに、住所録 1 ~ 5 を使います。 ここでは「住所録 1」に登録します。

詳しくは → 取扱説明書「応用編」65ページ

初めて使用するときは下の確認画面が表示されます。

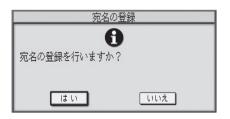

「はい」が選ばれていることを確認し (実行(達む)を押すと、宛名の登録画面が表示されます。

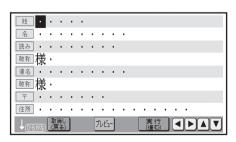

宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

(2) 姓名を入れる

1 名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは 深風 くっぽっぽっと押します。

<u>姓</u> 之	<	ち	·											
名 .	٠	٠		•	•	•	٠	٠						
読み •	٠	٠				٠	٠							
敬称様														
連名 •		٠	٠	٠	٠	٠		٠						
敬称様														
₹ .	٠	٠	•			٠								
住所 •	ř	·					٠		٠				ř	
↓ @5#%	100 (5	消し (る)								建	行動む	┫	Ŀ	


・文字を入力する方法には、「かな入力」と「ローマ字入力」があります。本書では、「かな入力」を例に説明しています。「ローマ字入力」に切り替える →
 取扱説明書「応用編」166 ページ

2 変換 を押して、漢字に変換します。 「江口」と変換されます。

													_
独	П												
名			•	•	•	•	٠						
読み -													
₩₩様													
連名 •													
₩₩ 様													
₹ .	٠	٠											
住所 •													
↓ [ひらかな]	取	消し (る)						9	夏行	•	ŀ]_4	Ì

3 実行(進む) を押します。

「江口」が確定されます。

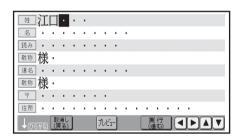

入力する文字種を切り替えるときは

連名					٠	•			
敬称	様								
₹	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
住所			٠	٠			•	•	
↓	がな	取 (原	消し 見る)			[<i>゚</i> ルビ	1-)	

現在入力できる文字種

(照辨) や (素素) を押すごとに、入力できる 文字の種類を切り替えることができます。

☆ コタカナ (対象) : ひらがな ← カタカナ

• (ABC) · (Abc) · (ABC) · (ABC) · (ABC)

・ 数字はどの状態でも入力できます。

4 ▼ を押して名前(名)を入力します。
ここでは (よ) (ラ 〒 い つ (ち s) と押します。

姓江																
るよ	ò	•	ち	٠				٠								
読みえ	ぐ	ち					٠									
₩₩様	٠															
連名 •		٠	٠			٠	٠	٠								
颐₩様	٠															
₹ .	٠															
住所 •	٠		٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠			
↓ _(755%)	取(房	消し (る)								漢	行		┫	ŀ)[4	

入力した文字を削除したいときは

【後 退】: 1つ前の文字を削除できます。

【削除】: カーソル上の文字を削除できます。

変換 を何度か押して、目的の漢字
 に変換し、実行(強の)を押します。

変換を押すごとに、「よういち」に当て はまる候補が順次、表示されます。

(実行(進む)を押すと、「陽一」が確定されます。

姓 江口・		
图 陽一.	 	•
読みえぐち	 	
^{敬称} 様・		
連名 • • •	 	•
^{颐称} 様・		
₸	 	
住所 • •	 	
↓ ひらかな (戻る)	ブレビュー	実行 ▲▶▲▼

6 ▼を2回押して、「読み」と「敬称」を確認します。

<u>维</u> 汀	<u> </u>													
読み 数称	₹†	らよ	う	11	ち	$\overline{}$								
連名 · 樹 称 材	· } ·	•	٠	•	•	•	•							
住所 ・	:													
↓ (D5#%	取) (戻	<u>3</u>		[ルビ:	1-)		· 美 ()	(行 (も)	•	ŀ)[4	\ \	j

読み(自動的に入ります)・敬称

- ・宛名は「読み」をもとに 50 音順に並び替 えられて登録されます。
- 「敬称 | を変更する
 - →取扱説明書「応用編|66ページ

続いて「連名」なども入力できます。

→取扱説明書「応用編|65ページ

目的の漢字に変換されないときは

難しい漢字や珍しい固有名詞など、 変換を押しても、目的の漢字に変換されないときは、 (実)キーで1文字ずつ漢字を変換することができます。

→取扱説明書「応用編 | 47 ページ

(3)郵便番号と住所を入力する

1 ▼を3回押して郵便番号を入力します。

ここでは 1100008と 押します。

・郵便番号の 一 は入力不要です。

XTH		
姓 江 .		
□ 温 陽一・		•
読みえぐち	よういち・	
^{敬称} 様・		
連名 • •		•
^{敬称} 様・		
110	0008	
住所 • •		
↓ 取消し (戻る)	ブルビュー	実行 (進む) (進む)

2 ▼(または<u>変換</u>)を押すと、郵便 番号に対応した住所が自動的に入 ります(郵便番号辞書機能)。

「東京都台東区池之端」と表示されます。

敬称	様												
連名													
敬称	様												
=	1	1	0	0	0	0	8						
住所	東	京	都	台	東	X	池	之	端				•
		÷	•	•		•							
			٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠			
[会社]													
↑↓ @₽	がな	取 (万	消し (る)			[ルビ	i-)		実行	見行 <u>値む</u>)	•	

宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

3

住所の続きを入力します。

住所が長い場合には、途中で行を変えて(改行) 入力します。

ここでは 8 - 3 2 政行 と押します。



改行され、2行目の先頭にカーソルが 移動します。

4

住所の2行目を入力します。

カタカナを入れる場合は、(別別)を押して 入力モードを切り替えてから入力します。


長音 (-) と (ハイフン) を間違えないように注意してください。



- 続いて「電話番号」も入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編|67ページ

住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって印刷の仕上が りは変わるので、キリのいい所で改行して ください。

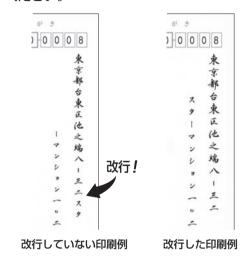

会社・部署宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。

- 住所 1 行目: 東京都渋谷区本町 1-6-2 図 行
- •住所2行目:何も入力せず 段行
- 住所3行目:カシオ計算機(株) 図行
- 住所 4 行目: 販売促進部 課長




(株): (薬) あ(株) と押して入力

・会社宛ての宛名の場合は、会社名を住所 の4行目に入力します。


4入力した宛名を登録する

】 | _{実行(進む)}を押します。

登録の確認メッセージが表示されます。

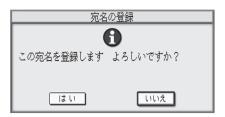


> 宛名が登録されてメッセージが表示されたあ と、下のように表示されます。

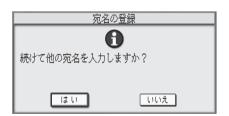

3 続けて宛名を入力する場合は「はい」を、入力を終わる場合は「いいえ」を選びます。

ここでは ▶を押して「いいえ」を選びます。

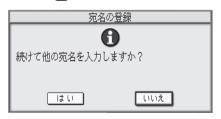


4 実行(進む)を押します。

宛名の一覧表示になります。




これで「宛名の入力」は完了です。

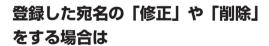

宛名の一覧表示(手順 4 の画面)で機能を押します。

「宛名の修正」、「宛名の削除」の項目が表示されます。

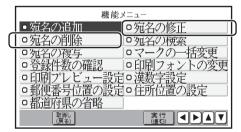

詳しくは → 取扱説明書「応用編」71、72ページ

差出人を登録する

(1) 差出人を入れる準備をする

1

[トップ] を押します。

確認メッセージが表示されます。



トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ● で「宛名」を選び、 _{実行(雖も)} を押します。

宛名メニューが表示されます。



操作を間違えたときは

| **関語** | を押すと、1 つ前の画面に戻ります。


4 ● で「差出人登録」を選び、 実行:::・・・)を押します。

差出人表示画面が表示されます。




- ・差出人は5人まで登録することができます。詳しくは →取扱説明書「応用編」74ページ
- ・ここでは「1」に差出人を登録します。

差出人を入れる画面になります。

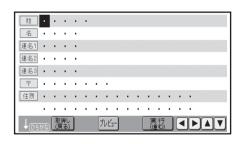


2 姓名を入れる


1 名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは なえ か! や y (ま & と押します。

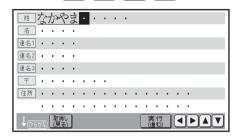

2 変換を押して、漢字に変換します。 「中山」と変換されます。

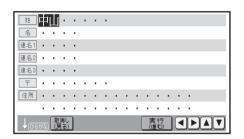


3 _{実行(進む)}を押します。 「中山」が確定されます。

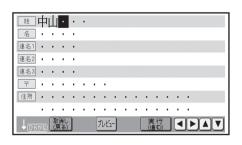

4 ▼を押して名前(名)を入力します。 ここでは [ひっ] [3] [5] と押します。


独	Н	ılı														
	サット	끶	ì													
名	U`	2	し	_	•		•									
連名1	•	•	•	•												
連名2	•	•	•	•												
連名3	•	•	•	•												
=	•	٠	•	٠	٠	٠	٠									
住所	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	
↓ ₀₅	がな		消し (る)) (j	見行 <u>値む</u>)		┫	Ŀ	▼

5 変換を押して、漢字に変換します。 「博」と変換されます。

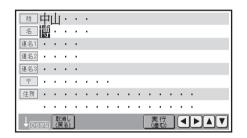

6 変換 (または ▼)を何回か押して、目的の漢字(浩)が表示されたら、(実行((乗の))を押します。

「浩」が確定されます。

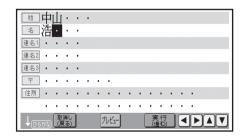

- ・名前の入力後、「連名」なども入れられます。
 - → 取扱説明書「応用編| 74ページ

差出人を登録する(つづき)

- (3)郵便番号と住所を入力する

ここでは **4**380062 と 押します。

黄生	中	Щ	•															Ī
名	浩																	
連名1	٠	٠	٠															
連名2	٠	٠	٠															
連名3																		
₹	4	3	8	0	0	6	2											
住所	٠	٠					•		٠	٠	٠		٠					
										٠								
1		取(万	消し (高る)				プレビ3	-			美	ミ行 単む)		┫	Þ)[4	.][*]

② (または 変換)を押すと郵便番号に対応した住所が自動的に入ります(郵便番号辞書機能)。


「静岡県磐田市新島」と表示されます。

姓	<u>l</u>								W		43				Ī
国浩															
連名1 •			٠												
連名2 •			٠												
連名3 •															
		8	0	0	6	2									
住所静	到	具	磐	田	市	괖	島	•							
							•	•							
↓	取)	Ú る)				νĽ:	-) (j	(行 (もむ)	•	ŀ)[4	\ \	Ì

3 住所の続きを入力します。 ここでは (2) (2) (-) (4) (7) と押します。



4 ▼を押して電話番号を入力します。
ここでは 0 0 - 0 6 5 3
- 3 2 1 0 と押します。

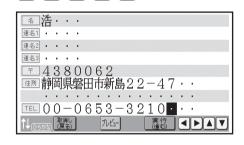


- 続いて「メールアドレス」も入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編」76ページ

4入力した差出人を登録する

1 実行(進む) を押します。

登録の確認メッセージが表示されます。

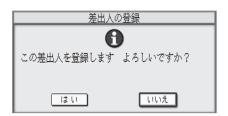


2 ◆を押して「はい」を選び、(実行(進む)を押します。

差出人が登録されて、差出人表示画面になり ます。



これで「差出人の入力」は完了です。

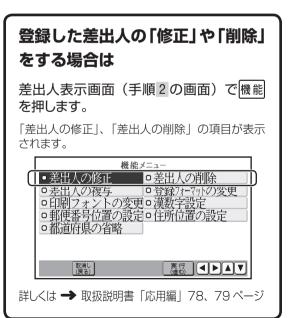


印刷する

(1) 印刷する対象を決める

1 | トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。

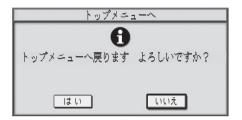

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ◆ ▶ で「宛名」を選び、 _{実行(±0)} を押します。

宛名メニューが表示されます。



操作を間違えたときは

| റがり を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

4 ▶で「宛名」を選び、_{実行(誰の)}を押します。

住所録の選択画面になります。




宛名の一覧表示になります。




6 かかを押します。

宛名印刷メニューが表示されます。

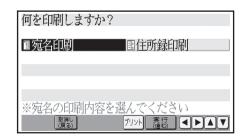

2 印刷の設定を決める


宛名印刷の対象を選ぶ画面が表示されます。

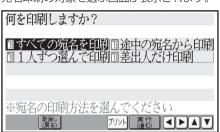

8 ▲ ▼ ◆ ▶ で「すべての宛名を印刷 | を選び、 (実行(((***))) を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

現在、選ばれている項目

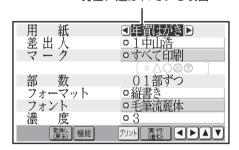

•「すべての宛名を印刷」「途中の宛名から印刷」「1 人ずつ選んで印刷」「差出人だけ印刷」などが選べます。

詳しくは → 取扱説明書「応用編」80 ~84ページ

- ・設定できる項目と内容については、下記の 「印刷設定項目」をご覧ください。
- ここでは、このままの設定とします。

印刷設定項目

- ●用紙 :年賀はがき/普通はがき
 - •「年賀はがき」は、宛名面の下が「お 年玉くじ付き」の場合に指定します。
 - 「暑中見舞い」のはがきで、くじ付き の場合も「年賀はがき」を指定してく ださい。
 - ・通常の「郵便はがき」(郵便事業株式 会社製)の場合は、「普通はがき」を 指定します。
- ●差出人:差出人を複数入力しているときに、印刷する差出人を選択します。「印刷しない」に設定することもできます。
- ●マーク: 宛名を分類するための目印です。詳しくは → 取扱説明書「応用編」88ページ
- ●部数:通常は「01部ずつ」でお使いください。詳しくは → 取扱説明書「応用編」81ページ
- ●フォーマット: 縦書き/横書き(宛名の印刷方向の選択)
- ●フォント: 毛筆流麗体→毛筆楷書体→ゴシック体→丸ゴシック体→ 明朝体の 5 種類から選択します。
- ●濃度 : 1 ~ 5 (数値が大きいほど濃く印刷されます)

2 実行(進む)を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



印刷する(つづき)

(3) 用紙をセットする

用紙セットの前に

- ●はがきに印刷する前に、まず付属の「はがきサイズ用紙」で試し印刷してみることをおすすめします。
- ●一度にセットできる枚数について
 - ・ 郵便はがきの厚さの場合で「20 枚まで」で す(印刷枚数は 99 枚まで設定可能です)。
 - 「インクジェット紙光沢年賀郵便はがき」は 1 枚ずつセットしてください。
 - ・市販の「フォト光沢はがき」で用紙どうしが貼り付きやすい場合は、1枚ずつセットしてください。
- ●写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷はできません。 紙詰まりや故障の原因となりますので使用しないでください。
- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。 印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。 故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。

1 給紙トレイを開きます。




 $oxed{2}$ $oxed{1}$ $oxed{1$



3 印刷面を表側にして、軽く止まるまで差し込みます。




用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて挿入 します。 4 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。

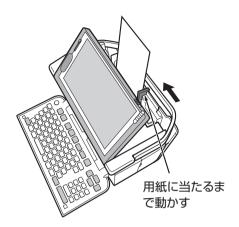

(4) 印刷をする

1 排紙トレイを引き出します。

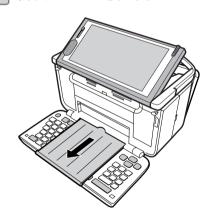

2 「はい」が選ばれていることを確認し、(実行(建い)を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始ま ります。



3 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

次ページでは、用途に合わせたいろいろな宛名印刷をご紹介しています。

お役立ち情報


用途に合わせていろいろな宛名印刷ができます。

差出人を印刷しない



23 ページ手順 1 の印刷設定で、「差出人: 印刷しない」にしてください。


差出人のみ印刷する

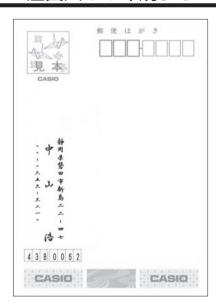

宛名を印刷しないで、差出人名だけを印刷したいときは、23ページの手順8で「差出人だけ印刷」を選びます。

都道府県を省略したい



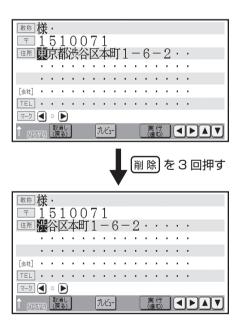

郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます → 取扱説明書「応用編」96ページ

郵便番号の印刷位置を調整したい

宛名の郵便番号位置がずれた例

取扱説明書「応用編」92ページ



差出人の郵便番号位置の調整は → 取扱説明書「応用編」93ページ

宛名の文字の大きさを変えたい

宛名面の文字の大きさは、本機では変更することはできません(自動的に調整されます)。

宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を 削除してください。

宛名や差出人の 確認・修正・削除などをしたい

取扱説明書「応用編」 $69 \sim 72$ 、 $77 \sim 79$ ページ をご覧ください。

はがきの文面印刷


ここでは、文面の作成から印刷までを説明します。

文面作成(カンタン作成)の種類

本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができる機能を「カンタン作成」といいます。カンタン作成には、「イラスト入りの文面」と「写真入りの文面」があります。


イラスト入りの文面

イラスト入りのデザインを選ぶだけで、カンタンに作ることができます。 → 30 ページ

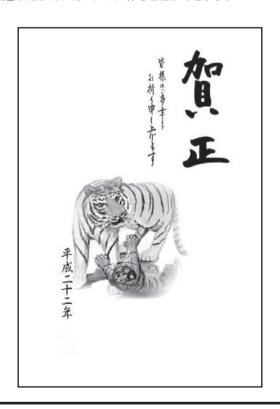

差出人入りのデザインも選べます!

→ 取扱説明書「応用編」 102 ページ

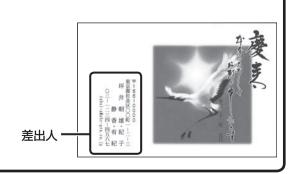


写真入りの文面

デザインを選んで写真を入れます。 → 33ページ

ポイント

写真のデータが入ったメモリーカードが必要です。

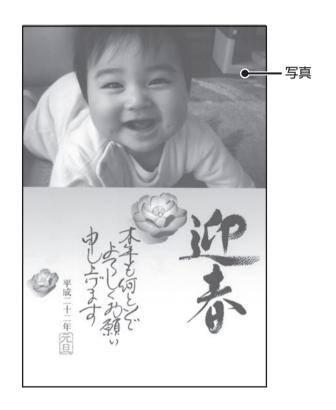



● 文面作成には「カンタン作成」以外にも、見出しやイラストを選んで作る「組み合わせ作成」や自由に文字を入力して作る「オリジナルはがき作成」があります。 → 取扱説明書「応用編」104、114ページ

イラスト入りの文面を作る

(1) 印刷するデザインを選ぶ

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲▼◆▶で「文面」を選び、 _{集行:誰む}を押します。

文面メニューが表示されます。



操作を間違えたときは

、1 つ前の画面に戻ります。

4 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 下で「カンタン作成」を選び、 実行(±0)を押します。

ジャンル選択画面が表示されます。




デザインタイプ選択画面が表示されます。



6 ●で「イラスト」を選び、<u>実行(誰も)</u>を押します。

デザイン選択画面が表示されます。

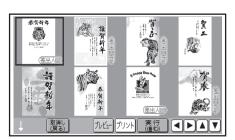

本機では、「干支」のイラストやデザインは、 十二支すべてを内蔵しています。

詳しくは **→**「デザインカタログ」

印刷の条件を決めて、 印刷をする


7 🛕 🖳 🖳 🖟 トスりのデザ インを選び、(実行(進む)を押します。

選んだデザインの完成画面が表示されます。



別がを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

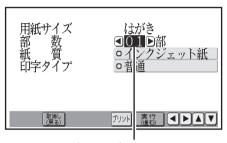


現在、選ばれている項目

▲▼で項目を選び、▼▼で内容 を選びます。

- ・ 設定できる項目と内容については、下記の 「印刷設定項目」をご覧ください。
- ここでは、このままの設定とします。

手順6の画面で、「差出人可」と表示されている デザインでは、文面に差出人を入れることができ ます。 → 取扱説明書「応用編 | 102ページ

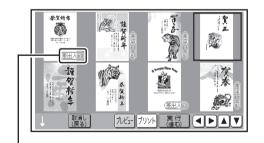

差出人を入れられるデザインであること を示します。

「差出人可 | のデザインで、差出人を入れたくな い場合は、次の操作を行ってください。

手順6で 実行(選載)を押した後に表示される画 選び、実行(進む)を押します。

印刷設定項目

●用紙サイズ:

「はがき」固定になり、選ぶことはできません。

●部数:

1~99部

同じ文面を何枚印刷するかを指定します。

●紙質:

プリントする用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:

美しく印刷したいか、早く印刷したいかを指定しま

高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばや く印刷)


「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷 することができます。

イラスト入りの文面を作る(つづき)


3

実行(進む)を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。

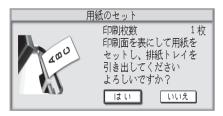

4 はがきサイズの用紙を印刷面を表側にしてセットします。

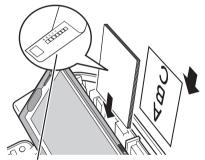

郵便番号枠の面を裏側にして、 下向きにセットします

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編 | 23ページ
- 5 排紙トレイを引き出します。



6 「はい」が選ばれていることを確認し実行⊯むを押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始ま ります。



7 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。


写真入りの文面を作る

選んだデザインにデジタルカメラで撮った写真を入れて、文面を作ることができます。 ここでは、下のはがきを例に説明します。

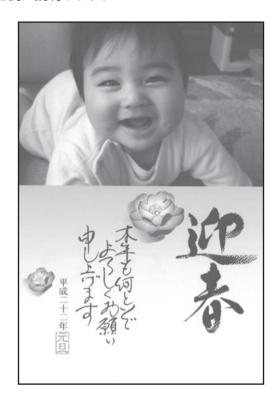


用意するもの

あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

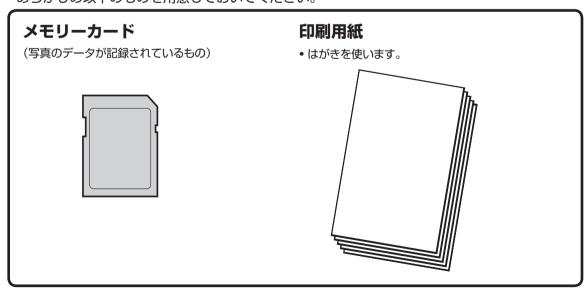

写真入りの文面を作る(つづき)

- (1) メモリーカードをセットする
- 1 メモリーカード(写真のデータが記録されているもの)を、本機の対応する挿入口に差し込みます。
 - メモリーカードが正しくセットされると、 ランプが点灯します。
 - メモリーカードにアクセス中は、ランプが 点滅します。

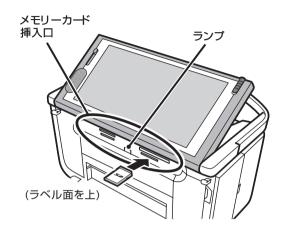

使用できるメモリーカード

メモリーカード	最大容量	対応する挿入口
コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)*3	8GB	コンパクトフラッシュ
メモリースティック* 1	128MB	
メモリースティック PRO*1	4GB	メモリースティック・
メモリースティックデュオ* 1	128MB	メモリースティック Duo
メモリースティック PRO デュオ* ¹	4GB	
SDメモリーカード	2GB	
miniSDメモリーカード*2	2GB	
microSDメモリーカード*2	2GB	SD·SDHC·マルチメディアカード
SDHCメモリーカード	8GB	
マルチメディアカード	1GB	
xD-ピクチャーカード	512MB	
xD-ピクチャーカード Type M	2GB	 xD-ピクチャーカード
xD-ピクチャーカード Type H	2GB	XU-Cンテヤーカート
xD-ピクチャーカード Type M+	2GB	

- ※ 1 マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。
- ※ 2 SD アダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。
- ※3 UDMA 対応のコンパクトフラッシュカードは対応していません。

ポイント

SDアダプターは、市販品を使用してください。また、SDアダプターへの取り付けは以下のようにしてください。



• その他、メモリーカードの詳細については、取扱説明書「応用編」28 ページをご覧ください。

2 印刷するデザインを選ぶ

1 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 ● を押して「はい」を選び、実行(進む) を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



3 ▲ ▼ ◆ ▶ で「文面」を選び、 _{実行(誰も)}を押します。

文面メニューが表示されます。



操作を間違えたときは

| 下記 を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

4 ▼ ▼ ▼ ▼ で 「カンタン作成」を選び、 実行(#45)を押します。

ジャンル選択画面が表示されます。




5 ▲▼◆▶で「年賀状」を選び、 _{実行(課む)}を押します。

デザインタイプ選択画面が表示されます。



6 ●で「写真+イラスト」を選び、 実行((まむ)を押します。

写真を入れることができるデザインの選択画面になります。

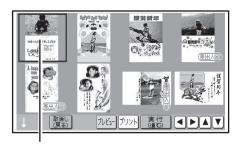

見本の写真の部分にお好きな写真を入れることができます。

写真入りの文面を作る(つづき)

7 ▲ ▼ ● でデザインを選び、 _{実行(進む)}を押します。

メモリーカード内の写真が表示されます。



画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

(3) 文面に入れる写真を選ぶ

1 ▲▼ ● で文面に入れる写真を 選び、実行(速む)を押します。

写真の範囲、向き、位置などを調整する画面が表示されます。



- ・写真の範囲、向き、位置などの調整方法→ 取扱説明書「応用編」101ページ
- 写真2枚入りのデザインを選んだ場合には、手順1の操作を繰り返します。
- 2 実行(進む)を押します。

写真が入った完成画面が表示されます。




3 印刷の条件を決めて、印刷をします。 操作は、「イラスト入りの文面を作る」と同じです。→31ページ「印刷の条件を決めて、 印刷をする」

写真の印刷



用意するもの

あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

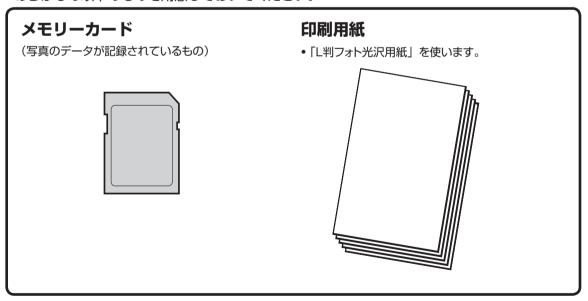


写真を印刷する

- (1) 印刷する写真を選ぶ
- **1** メモリーカードをセットします。

メモリーカードのセット方法→ 34ページ

2 トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。

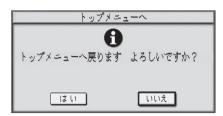

3 ● を押して「はい」を選び、、実行(誰も) を押します。

トップメニュー画面が表示されます。



操作を間違えたときは

関係 を押すと、1つ前の画面に戻ります。

4 ▲ ▼ ● で「デジタル写真プリント」を選び、(実行(#40)を押します。 デジタル写真メニューが表示されます。



5 ▲▼◆▶で「選んでプリント」を 選び、、実行(±0)を押します。

メモリーカードの内容が表示されます。



- ・ 画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。
- **6** ▲ ▼ で印刷する写真を選び、 (実行(())を押します。



印刷する枚数の数字が反転表示になります。

7 ● で印刷する枚数を選び、 (実行(無い)を押します。




枚数が確定されます。

別の写真も印刷したいときは、手順 $6\sim7$ を繰り返します。


(2) 印刷の条件を決める

1 カントを押します。

用紙の選択画面が表示されます。

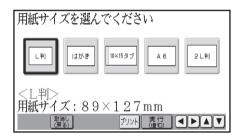

> ここでは「L判」を選びます。 印刷設定の画面が表示されます。

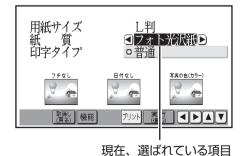

・設定できる項目と内容については、下記の「印刷設定項目」をご覧ください。

印刷設定項目

●用紙サイズ:

手順2で選んだ用紙サイズが表示されます。

●紙質:

プリントする用紙の種類を指定します。

フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:


美しく印刷したいか、早く印刷したいかを指定しま す。

高精細(より美しく印刷)/ 普通 / 高速(すばや く印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷することができます。

4 機能を押します。

印刷の詳細設定の画面が表示されます。

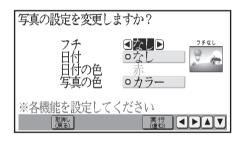



写真の色の指定 「日付」の有無 /色の指定

- 詳細設定項目
 - → 取扱説明書「応用編」132ページ


写真を印刷する(つづき)

6 _{果行(連む)}を押して、詳細設定の項目を確定します。


手順2の画面に戻ります。

7 実行(進む)を押します。


用紙セットの確認画面が表示されます。

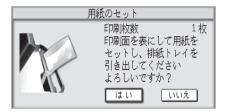

8 用紙の印刷面を表側にしてセットします。

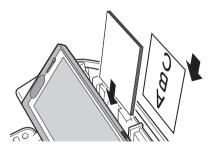

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編」23ページ
- 9 排紙トレイを引き出します。

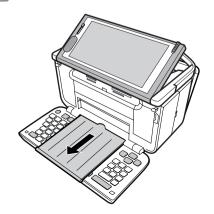

9 「はい」が選ばれていることを確認します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。



10 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

そのほかにできること(写真の印刷)

インデックスプリント

メモリーカードの中にある写真の一覧が印刷できます。

→ 取扱説明書「応用編」 146 ページ



コメントプリント

写真に文字や手書き、スタンプを入れて印刷できます。

→ 取扱説明書「応用編」 138ページ



シールプリント

写真にフレームをつけてシールとして印刷できます。

→ 取扱説明書「応用編」 152ページ



写真俳句

俳句を入れて写真を印刷できます。

→ 取扱説明書「応用編」 147ページ



写真カレンダー

写真を入れてカレンダーを印刷できます。

→ 取扱説明書「応用編」 133ページ





カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの文 房具店、電器店でお買い求めいただけます。